

## Limpeza e Conservação

Aconselhamos a higienização das partes de metal semanalmente. A bandeja coletora deve ser limpa sempre que houver necessidade. Para a limpeza aconselhamos uma esponja macia com sabão neutro para a higiene e um pano úmido para retirar o excesso de sabão do produto. Não utilizar produtos abrasivos.

## Dúvidas e Sugestões

Em caso de dúvidas envie e-mail para:  
sac@morapet.com.br

## Mande a foto do seu pet

Adoramos ter fotos dos seus pets em nossas redes sociais, marque a gente no Instagram, compartilhe no Face ou envie sua foto pelo WhatsApp.

 @/morapet\_

 /indmorapet

produtos  
 **morapet**

 /indmorapet

 @/morapet\_




## Manual do Tutor

**MEGA**TOY  
A RA RA



 **morapet**

## Conteúdo da Embalagem:

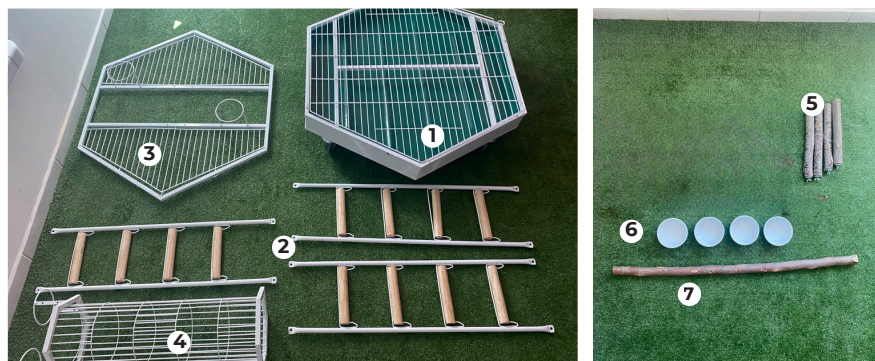

1. Base tubular com bandeja coletora e grade de piso
2. Escadas para escalada 3 (unid.)
3. Piso Superior
4. Torre Tubular
5. Poleiros
6. Comedouros em Alumínio
7. Poleiro Principal

\* Verifique a sua versão

A



C



B



**Ferramentas para Montagem**  
1 Chave "Allen"


- A. Parafuso "allen" pq. (12 unid.)  
B. Parafuso "allen" médio (4 unid.)  
C. Parafuso "allen" grande (2 unid.)

## Garantia de Fábrica


Parabéns, você acabou de adquirir um produto MoraPet. Produtos de qualidade e durabilidade, com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação excluindo fatores externos e danos causados por mal uso. A garantia é válida a partir da data de emissão da sua Nota Fiscal.

**Desejamos um ótimo uso do nosso produto.**


## Instruções de Montagem

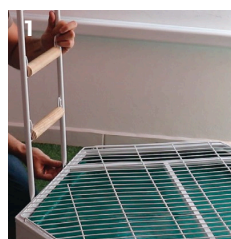


Fixe os 2 parafusos "A" (allen) na parte inferior das escadas (2), com uma chave "allen" (não inclusa). Parafusos "allen" pequenos "A"

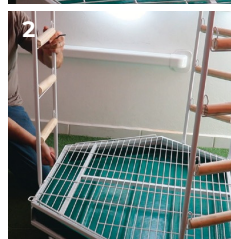

Repita o procedimento com as outras 2 unidades de escadas.

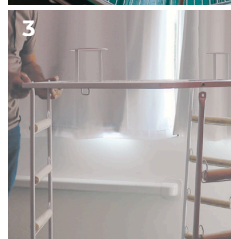


Com a ajuda de outra pessoa, posicione o piso superior sobre as escadas e utilize os parafusos pequenos "A" para fixação das partes superiores da escada.

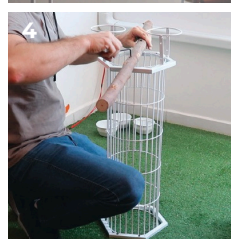


Utilize os 2 parafusos "C" grandes para fixar o poleiro principal.



Fixe os 4 parafusos "A" (fenda convencional), da torre secundária (3) nos alongadores tubulares "F".

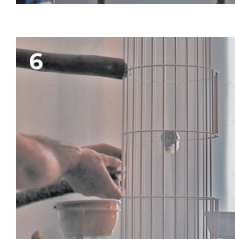

Posicione poleiros retos, cada seção das torres (5).

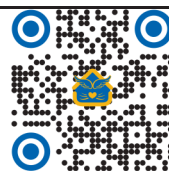

**Ainda com dúvidas na montagem?**  
Acesse o nosso site.